SAMSUNG

Digital Photo Frame

SPF-72H

Bezbednosna uputstva
- Bezbednosni simboli
- Napajanje
- Instalacija
- Korišćenje i čišćenje

Pregled
- Karakteristike
- Komponente
- Prednja strana
- Zadnja strana
- Sa strane

Povezivanje
- Napajanje
- USB
- Memorijska kartica

Acrobat Reader | PDF manual | Regulatory

Korišćenje
- Butoane
- Photo
- Clock
- Settings

Specifikacije
- Specifikacije
- Podržane datoteke

Rešavanje problema
- Rešavanje problema
- Terminologija
- Servisni centri

Zabranjeno je korišćenje, kopiranje ili reprodukovanje ovog priručnika ili njegovih delova bez pismenog odobrenja kompanije Samsung Electronic. Sadržaj ovog priručnika podleže promenama bez prethodnog obaveštenja. ©2007 Sva prava zadržana. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-72H

Bezbednosna uputstva

| Bezbednosni simboli | Napajanje | Instalacija | Korišćenje i čišćenje |

Bezbednosni simboli

※ Vodite računa da se pridržavate sledećih uputstava da ne bi došlo do nezgoda i oštećenja uređaja usled nepravilne upotrebe.

Upozorenje	Ako se ne pridržavate navedenih uputstava može doći do ozbiljnih povreda ili smrti.
Pažnja	Ako se ne pridržavate navedenih uputstava, može doći do manjih telesnih povreda ili oštećenja uređaja.

| Bezbednosni simboli | Napajanje | Instalacija | Korišćenje i čišćenje |

Napajanje

Upozorenje

Pravilno umetnite kabl za napajanje tako da dobro legne na mesto.

- U suprotnom, može doći do požara.

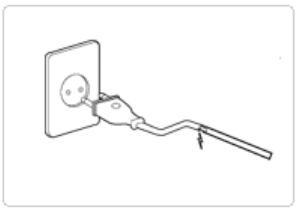

Ne koristite oštećeni utikač, kabl ili utičnicu, jer to može dovesti do električnog udara ili požara.

Ne dodirujte utikač mokrim rukama, jer to može dovesti do električnog udara.

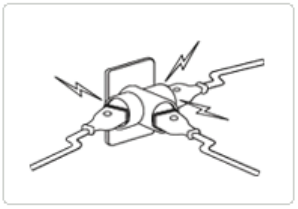

- **Ne priključujte više od jednog uređaja na jednu utičnicu, jer pregrevanje utičnice može izazvati požar.**

- **Nemojte izvlačiti kabl za napajanje na silu. Nemojte stavljati teške objekte na kabl za napajanje, jer to može dovesti do električnog udara ili požara.**

- **Pre pomeranja uređaja, uvek isključite napajanjei izvucite utikač iz utičnice. Vodite računa da isključite i kablove od ostalih uređaja.**
  - Pomeranje proizvoda bez isključivanja kabla za napajanje može da ošteti kabl i dovede do požara ili električnog udara.

Pažnja

- **Pri isključivanju kabla iz utičnice, uhvatite utikač i povucite ga, pošto bi povlačenje kabla moglo da dovede do oštećenja.**
  - U suprotnom, može doći do požara ili uređaj neće moći pravilno da se uključi.

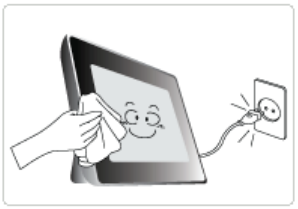

- **Pre čišćenja uređaja, vodite računa da isključite utikač iz utičnice.**
  - U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

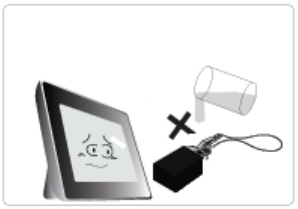

- **Vodite računa da voda ne dođe u kontakt sa adapterom za napajanje, kao i da ne uđe u njega, jer to može dovesti do do strujnog udara ili požara.**
  - Savetujemo vam da uređaj ne koristite napolju po snegu ili kiši, niti u blizini vode.
  - Pri pranju poda, vodite računa da voda ne dođe u kontakt sa adapterom za napajanje.

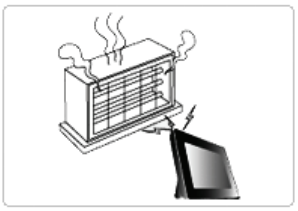

- **Adapter za napajanje držite dalje od grejnih tela da ne bi došlo do požara.**

Upozorenje

Ako uređaj postavljate na ormar ili policu, vodite računa da prednji deo uređaja ne prelazi preko prednje ivice površine na kojoj stoji.

- U suprotnom, uređaj može pasti i oštetiti se ili izazvati telesne povrede.

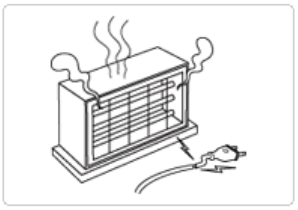

Kabl za napajanje držite dalje od grejnih tela da se ne bi otopio, što može da izazove električni udar ili požar.

Ne montirajte proizvod na mestima izloženim ulju, dimu, vlazi, vodi, kiši ili unutar automobila.

- Ako ove materije dođu u dodir sa uređajem mogu izazvati električni udar ili požar.

Ako napolju grmi, isključite utikač iz napajanja.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Pažnja

Pri instalacija, pažljivo spustite uređaj.

- U suprotnom, može doći do oštećenja uređaja ili telesnih povreda.

Vodite računa da ne ispustite uređaj kada ga pomerate da ne bi došlo do oštećenja uređaja ili telesnih povreda.

Uređaj postavite van dohvata dece.

- Uređaj može pasti i izazvati telesne povrede.

Upozorenje

U otvore sa zadnje strane uređaja nemojte umetati metalne predmete poput viljušaka, žice ili svrdla niti zapaljive predmete poput papira i šibica jer to može dovesti do električnog udara ili požara.

- Ako u uređaj uđe voda ili neka druga materija, vodite računa da isključite uređaj, izvučete utikač iz utičnice i obratite se **servisnom centru**.

Nikada nemojte sami rastavljati, popravljati ili prepravljati uređaj.

- Ako je potrebno popraviti proizvod, obratite se **servisnom centru**. U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Pažnja

Ako čujete neuobičajen zvuk, osetite miris dima ili vidite dim, odmah isključite utikač iz utičnice i obratite se servisnom centru.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

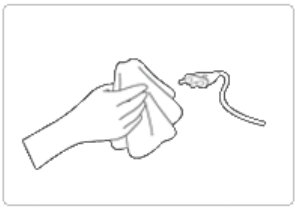

Čuvajte pinove i priključke utikača od prašine i vode.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Pri čišćenju uređaja, prvo isključite napajanje i očistite ga mekom suvom krpom.

- Nemojte koristiti hemikalije kao što su benzen, alkohol, razređivači, insekticidi, osveživači vazduha, lubrikanti,deterdženti ili vosak.

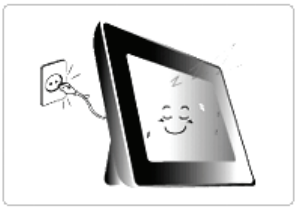

Ako duže vreme nećete koristiti uređaj, vodite računa da ga isključite iz napajanja.

- Debeo sloj prašine može dovesti do preteranog grejanja ili vatre i izazvati električni udar ili požar.

Ako je potrebno postaviti uređaj na lokaciji na kojoj vladaju posebni uslovi, posavetujte se sa našim servisnim osobljem oko instalacije da na uređaju ne bi došlo do ozbiljnih problema sa kvalitetom usled neodgovarajućeg okruženja.

- Ovo važi za mesta izložena gustoj sitnoj prašini, hemikalijama, visokoj ili niskoj temperaturi, vlazi ili ako će se proizvod neprekidno koristiti duži vremenski period.

Ako vam proizvod ispadne ili dođe do oštećenja kućišta, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.

- Korišćenje uređaja bez prethodne provere da li je oštećen može dovesti do električnog udara ili vatre. Pozovite **servisni centar**.

Ispravno odlaganje proizvoda
(Odlaganje električne i elektronske opreme) - samo Evropa

(Važi za Evropsku uniju i ostale evropske zemlje odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)

Ovaj znak na uređaju ili dokumentaciji označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati sa ostalim kućnim otpadom na kraju radnog veka. Da bi se sprečile moguće štetne posledice po okolinu ili ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, odvojite ovaj proizvod od drugih vrsta otpada i reciklirajte ga da biste potpomogli ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici koji proizvod koriste kod kuće trebalo bi da se obrate prodavcu kod koga su kupili proizvod ili lokalnoj upravi da bi dobili detaljne informacije o tome gde mogu da odlože proizvod za reciklažu bezbednu po okolinu.

Poslovni korisnici trebalo bi da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod se ne sme mešati sa ostalim komercijalnim otpadom.

Zabranjeno je korišćenje, kopiranje ili reprodukovanje ovog priručnika ili njegovih delova bez pismenog odobrenja kompanije Samsung Electronic. Sadržaj ovog priručnika podleže promenama bez prethodnog obaveštenja. ©2007 Sva prava zadržana. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-72H

Pregled

|Karakteristike | Komponente | Prednja strana | Zadnja strana | Sa strane (Dugmad) |

Karakteristike

01 **Proširite kapacitet memorije pomoću memorijske kartice. Odmah uživajte u sačuvanim slikama.**

- Ako u digitalni ram za slike umetnete SD ili MMC/MS/XD memorijsku karticu digitalnog fotoaparata možete brzo i lako uživati u fotografijama. Na taj način možete i proširiti memorijski kapacitet rama.

02 **Moderan dizajn**

- Zahvaljujući vrhunskom dizajnu, elegantnom i svedenom, vaš digitalni ram za slike može služiti kao ukras na radnom stolu ili stočiću.
- Postolje sa rotacijom od 90 stepeni omogućava horizontalnu i vertikalnu instalaciju.

|Karakteristike | Komponente | Prednja strana | Zadnja strana | Sa strane (Dugmad) |

Proverite da li ste u paketu dobili sve komponente.
Ako nešto nedostaje, obratite se lokalnom distributeru koji vam je prodao proizvod. Za opcionalnu opremu, obratite se **servisnom centru**.

Koristite isključivo adapter za napajanje koji ste dobili uz uređaj.

Komponente

Digitalni ram za slike
(Boje se mogu razlikovati zavisno od proizvoda.)

Priručnik

Brzi vodič za početnike

Garancija
(Nije dostupno na svim lokacijama)

Korisnički priručnik

Kablovi

Kabl za napajanje

USB kabl
(tip A-B)

Adapter za napajanje

Prednja strana

|Karakteristike | Komponente | Prednja strana | Zadnja strana | Sa strane (Dugmad) |

Zadnja strana

1	**Kensington Lock**	Kensington lock je uređaj koji se koristi za fizičko pričvršćivanje sistema prilikom upotrebe na javnom mestu. (Uređaj za zaključavanje se prodaje odvojeno.) **Da biste koristili uređaj za zaključavanje, obratite se lokalnom prodavcu SAMSUNG proizvoda.**
2	**Priključak za USB vezu**	Povezivanje računara ili nekog drugog spoljnog uređaja pomoću USB kabla. A Izlazni priključak — Pomoću USB kabla, povežite digitalni ram za slike na memorijski uređaj koji podržava USB vezu. B Ulazni priključak — Povežite digitalni ram za slike na USB priključak računara pomoću USB kabla. ※ Pri povezivanju digitalnog rama za slike na računar preko ulaznog priključka, vodite računa da koristite USB kabl (tipa A-B) koji ste dobili uz uređaj.
3	**Priključak za napajanje**	Na ovaj priključak povežite adapter za napajanje. Kabl za napajanje umetnite u priključak za napajanje na adapteru.
4	**Postolje**	Postolje sa rotacijom od 45, 90 stepeni omogućava horizontalnu i vertikalnu instalaciju. Ako digitalni ram za slike instalirate vertikalno, moći ćete da rotirate fotografije pomoću funkcije rotacije da biste ih uklopili na vertikalno postavljen ram.
5	**Otvor za memorijsku karticu**	U ovaj priključak možete umetnuti SD karticu ili MMC/MS/XD karticu da biste pristupili sačuvanom materijalu.
6	**Držač protiv klizanja**	Pruža oslonac proizvodu kako bi čvrsto stajao na skliskim površinama.

|Karakteristike | Komponente | Prednja strana | Zadnja strana | Sa strane (Dugmad) |

Sa strane (Dugmad)

1	**[⏻] Dugme za napajanje**	Služi za uključivanje ili isključivanje uređaja. Pritisnite i zadržite dugme za napajanje sa desne strane uređaja u trajanju od 2 sekunde.
	Indikator napajanja	Pokazuje status napajanja. Kada je proizvod uključen, indikator napajanja svetli.
2	**[MENU] Dugme Meni**	Služi za prikazivanje menija u donjem levom uglu ekrana.
3	**[^] Dugme nagore**	Služi za pomeranje izabrane slike u meniju nagore.
4	**[<] Dugme nalevo**	Služi za pomeranje izabrane slike u meniju nalevo.
5	**[>] Dugme nadesno**	Služi za pomeranje izabrane slike u meniju nadesno.
6	**[v] Dugme nadole**	Služi za pomeranje izabrane slike u meniju nadole.
7	**[ENTER(⏎)] Dugme Enter**	Služi za izbor datoteke za reprodukciju, postavke sa menija ili određene stavke.
	[▶II] Dugme Reprodukcija / Pauziranje	Reprodukcija / pauziranje u toku reprodukcije.
8	**[BACK] Dugme Nazad**	Povratak na prethodni meni.

Zabranjeno je korišćenje, kopiranje ili reprodukovanje ovog priručnika ili njegovih delova bez pismenog odobrenja kompanije Samsung Electronic. Sadržaj ovog priručnika podleže promenama bez prethodnog obaveštenja. ©2007 Sva prava zadržana. Samsung Electronics.

Povezivanje

| Napajanje | USB | Memorijska kartica |

Priključivanje na izvor napajanja

1. Povežite adapter za napajanje na terminal sa zadnje strane uređaja.
2. Povežite kabl za napajanje na adapter za napajanje.
3. Kabl za napajanje uključite u najbližu zidnu utičnicu.
4. Pritisnite dugme sa strane uređaja da biste ga uključili.

| Napajanje | USB | Memorijska kartica |

Priključivanje preko USB veze

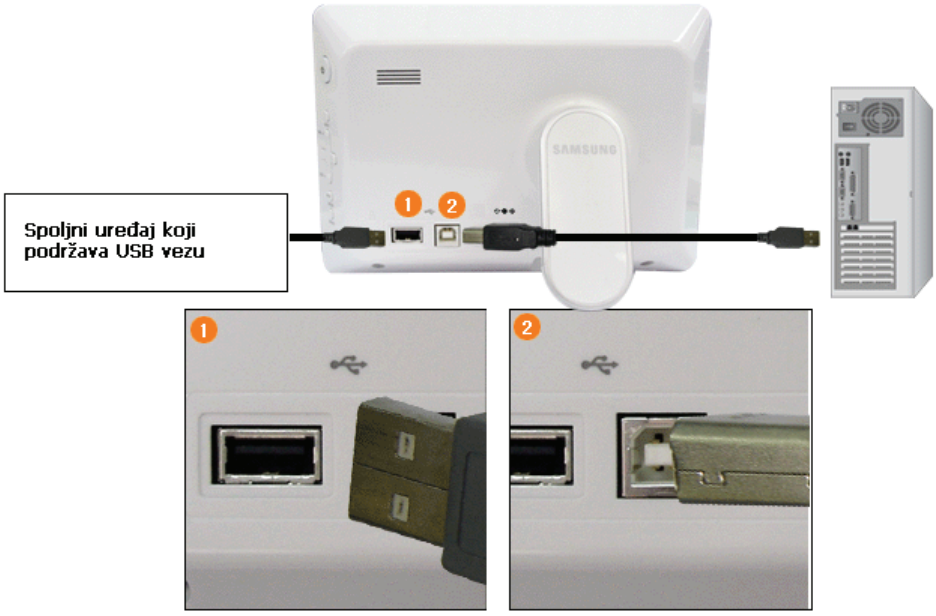

1 Izlazni priključak Služi za povezivanje spoljnog uređaja koji podržava USB vezu na digitalni ram za slike.

※ Ako USB Memory Stick povežete na USB čvorište ili USB proširenje, možda neće biti prepoznat. Zato vodite računa da USB Memory Stick umećete direktno u USB priključak.

※ Ovaj uređaj ne podržava čitače USB kartica. Podržani su samo USB memorijski uređaji.

※ Računar ne prepoznaje spoljne uređaje povezane na digitalni ram za slike.

※ Pri priključivanju spoljnog uređaja na izlazni proklјučak, koristite USB kabl koji ste dobili sa tim uređajem.

※ Kompanija Samsung ne odgovara za probleme sa spoljnim uređajem koji su posledica povezivanja uređaja nestandardnim kablom.

※ Uz neke spoljne uređaje dobija se kabl koji ne ispunjava USB standarde. Oni mogu dovesti do problema sa uređajem.

※ Ako spoljni memorijski uređaj ne radi pravilno kada je povezan na digitalni ram za slike, pokušajte da ga povežete na računar. Ako ne radi pravilno ni kada je povezan na računar, obratite se servisnom centru za taj spoljni uređaj ili vaš računar.

2 Ulazni priključak Služi za povezivanje digitalnog rama za slike na računar.

※ Pri povezivanju digitalnog rama za slike na računar preko ulaznog terminala, vodite računa da koristite USB kabl koji ste dobili u kompletu sa uređajem.

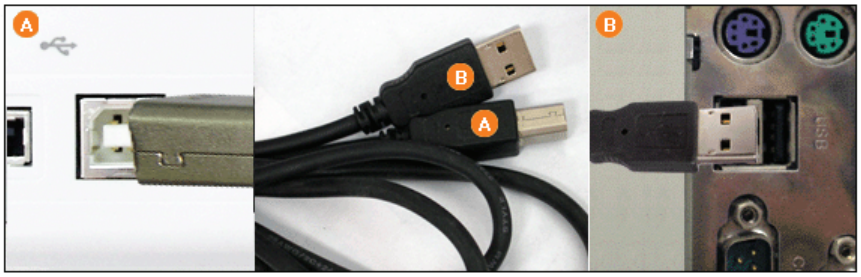

A Priključite ulazni priključak digitalnog rama za slike.

B Priključite USB terminal računara.

Povezivanje memorijske kartice

1 **SD/MMC/MS/XD KARTICA** Umetnite karticu u smeru naznačenom na gornjoj strani kartice.

※ Kada se napajanje uključi, automatski se pojavljuje meni Photo i aktivira se projekcija slajdova fotografija iz memorije rama. Ako je instalirana spoljna memorija, kao što je memorijska kartica ili USB memorija, prvo će ona biti izabrana, pa će se pokrenuti projekcija slajdova fotografija iz njenog osnovnog direktorijuma. Ako ne postoji nijedna fotografija, prikazaće se lista fascikli.

Zabranjeno je korišćenje, kopiranje ili reprodukovanje ovog priručnika ili njegovih delova bez pismenog odobrenja kompanije Samsung Electronic. Sadržaj ovog priručnika podleže promenama bez prethodnog obaveštenja. ©2007 Sva prava zadržana. Samsung Electronics.

Korišćenje

※ Kada uključite napajanje, počinje projekcija slajdova korišćenjem datoteka fotografija iz osnovnog direktorijuma instaliranog spoljnog memorijskog uređaja. Ako nije prisutna nijedna fotografija ili spoljni memorijski uređaj nije instaliran, pojaviće se ekran sa menijem Photo.

※ Ako pet (5) minuta ne pritisnete nijedan taster, trenutni režim prelazi u režim Clock. Ako dugme MENU pritisnete u režimu Clock mode, prikazaće se podmeni. Za povratak na glavni ekran, pritisnite taster BACK.

| Dugmad | Fotografije | Sat | Postavke |

Dugmad

Direktne funkcije

Meni	Opis
MENU	Služi za otvaranje menija na ekranu i izlaz iz menija.
^,v,<,>	Pomoću ove dugmadi podešavate stavke na meniju.
ENTER	Aktivira označenu stavku menija.
BACK	Koristite ovo dugme da biste se vratili za jedan korak u meniju.

| Dugmad | Fotografije | Sat | Postavke |

Fotografije

Kada je izabrana fascikla

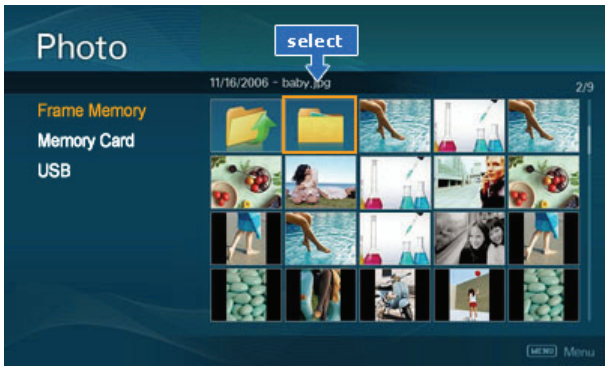

※ Kada pritisnete dugme MENU, na ekranu će se prikazati meni.

Meni	Opis
Open	Otvaranje fascikle.
Copy	Kopiranje fascikle.
Delete	Brisanje fascikle.

Kada je izabrana lista sličica

※ Kada pritisnete dugme MENU, na ekranu će se prikazati meni.

Meni	Opis
Start Slide Show	Pokretanje projekcije slajdova.
Copy / Copy All files	Kopiranje datoteke.
Delete / Delete All files	Brisanje datoteke.

Projekcija slajdova

※ Kada pritisnete dugme MENU, na ekranu će se prikazati meni..
Na ekranu se mogu prikazati samo fotografije čija je rezolucija manja od 8000 (širina) * 8000 (visina) piksela.

Glavni OSD	Podmeni	Detaljni meni
	Opis	
Start Slide Show	Pokretanje projekcije slajdova.	
Slide Show Settings	Slide Show Effect	• Off , Fade, Shutter, Cross Comb, Mask, Brick,Dissolve, Bar, Expansion, Silk, Random
	Izaberite efekat pri prikazivanju slika na ekranu.	
	Slide Show Speed	• Fast, Normal, Slow
	Izaberite jedan od režima: brzo, normalno ili sporo.	
	Slide Show Repeat	• On, Off
	Izaberite da li želite da se slike ponavljaju.	
	Slide Show Shuffle	• On, Off
	Izaberite da li želite da se datoteke reprodukuju po redu ili nasumično.	
Brightness	• 0~100	
	Podesite nivo osvetljenosti od 0 do 100.	
Auto Rotation	• On, Off	

	Ako je potrebno prikazati fotografiju uspravno, a ram za slike je postavljen horizontalni, slika se automatski rotira i uklapa po širini.
Rotate	• Original, 90°, 180°, 270° Izaberite postavku rotacije: Original, 90°, 180° ili 270°.
Zoom	• Original, x1, x2, x4
	Izaberite ovu opciju ako želite da zumirate fotografiju. Možete je uvećati x2 ili x4. Veličina je x1 kada je fotografija podešena na opciju Fit To Width.
Aspect Ratio	• Original, Fit To Width, Fit To Screen
	Izaberite odnos visine i širine slike na ekranu.

Direktne funkcije (Projekcija slajdova)

Dugme	Status	Opis
>	Projekcija slajdova zaustavljena.	Reprodukcija sledeće datoteke sa liste. Prikazivanje informacija o datoteci
<	Projekcija slajdova zaustavljena.	Reprodukcija prethodne datoteke sa liste. Prikazivanje informacija o datoteci.
▶II	[▶II] Reprodukcija u toku. [II] Reprodukcija zaustavljena.	Prikazivanje nformacija o datoteci Zaustavljanje projekcije slajdova. Pokretanje projekcije slajdova.
MENU	Reprodukcija u toku Reprodukcija zaustavljena	Zaustavljanje projekcije slajdova. Prikazivanje menija datoteke. Izlaz iz menija. Pokretanje projekcije slajdova.

Sat

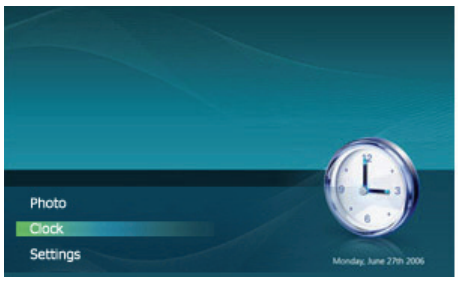

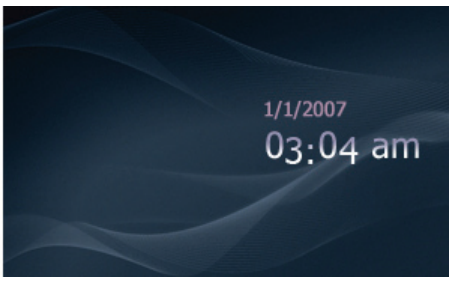

※ Kada pritisnete dugme MENU, na ekranu će se prikazati meni.

Glavni OSD	Detaljni meni	
	Opis	
Time Format	• 12 Hours, 24 Hours Unesite i podesite 12-časovno ili 24-časovno računanje vremena.	
Date Format	• YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY	
	Izaberite format datuma.	
Date and Time	izabrana je opcija 12 Hours izabrana je opcija 24 Hours	• Day, Month, Date, Year, Hour, Minute am/pm Day, Month, Date, Year, Hour, Minute
	Unesite i potvrdite mesec, dan, godinu, čas, minut, prepodne ili popodne. Pri isključivanju iz napajanja, informacije o datumu i vremenu se brišu. Svaki put ćete morati ponovo da ih podesite.	
On Timer	izabrana je opcija 12 Hours izabrana je opcija 24 Hours	• Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat Activation, Hour, Minute, Repeat
	Uređaj će se automatski uključiti u izabrano vreme.	
	izabrana je opcija 12 Hours	• Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat

Off Timer	izabrana je opcija 24 Hours	Activation, Hour, Minute, Repeat
	Uređaj će se automatski isključiti u izabrano vreme.	

Postavke

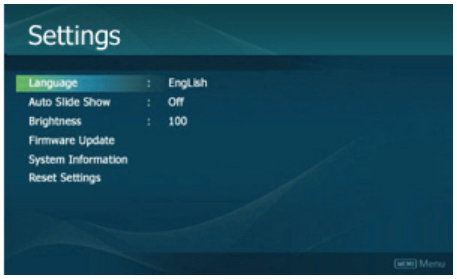

Glavni OSD	Detaljni meni
	Opis
Language	• English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
	Izaberite željeni jezik proizvoda.
Auto Slide Show	• Off, On
	Ako izaberete On, projekcija slajdova se automatski aktivira po uključivanju monitora.
Brightness	• 0~100
	Podesite nivo osvetljenosti od 0 do 100.
Firmware Update	Ažuriranje uređaja pomoću spoljne memorije (SD/MMC/MS/xD,USB). Posetite Web lokaciju **www.samsung.com** da biste ažurirali firmver.
System Information	• Model, Firmware Version
	Pogledajte informacije o proizvodu.
Reset Settings	• Yes, No
	Vraćanje postavki proizvoda na fabričke vrednosti.

Želim da ažuriram firmver.

01 Priprema

01 Digitalni ram za slike

02 Datoteka za ažuriranje firmvera.

※ Posetite Web lokaciju **www.samsung.com** da biste ažurirali firmver.

03 USB memorijska kartica ili spoljni memorijski uređaj (SD/MMC/MS/xD)

02 Priključite USB memorijsku karticu na računar

01 Ako ste spremni, priključite USB memorijsku karticu na računar.

02 Iskopirajte datoteku za ažuriranje firmvera koju ste preuzeli sa Interneta na USB memorijsku karticu.

※ (Vodite računa da datoteku za ažuriranje firmvera iskopirate u osnovni direktorijum.)

03 Priključivanje USB memorijske kartice na digitalni ram za slike

01 Uklonite USB memorijsku karticu sa računara i priključite je na digitalni ram za slike.

※ Ako je digitalni ram za slike isključen, uključite ga.

04 Izaberite sadržaj za ažuriranje

01 Izaberite stavku **Firmware Update** u okviru menija **Settings**.

05 **Ažuriranje**

01 Radi maksimalne bezbednosti, isključite digitalni ram za slike po završetku ažuriranja, uklonite USB memorijsku karticu, zatim ga ponovo uključite.

※ Nemojte uklanjati USB memorijsku karticu tokom procesa ažuriranja.
Nemojte pritiskati dugmad tokom procesa ažuriranja.
Nemojte umetati nijednu drugu karticu tokom procesa ažuriranja.
Nemojte isključivati digitalni ram za slike tokom procesa ažuriranja.
Možete proveriti da li je ažuriranje uspešno obavljeno tako što ćete pogledati da li se verzija firmvera digitalnog rama za slike poklapa sa ažuriranom verzijom.

Zabranjeno je korišćenje, kopiranje ili reprodukovanje ovog priručnika ili njegovih delova bez pismenog odobrenja kompanije Samsung Electronic. Sadržaj ovog priručnika podleže promenama bez prethodnog obaveštenja. ©2007 Sva prava zadržana. Samsung Electronics.

Specifikacije

| Specifikacije | Podržane datoteke |

Specifikacije

Stavke		Specifikacije
Naziv modela		SPF-72H
Ekran	Tip	7" (17 cm) TFT
	Rezolucija	800 x 480
	Osvetljenost	200 cd/m^2
	Odnos kontrasta	300 : 1
	Interfejs	RGB 6-bitni TTL
Podržani formati		JPEG (RGB , Manja od 8000x8000) Progressive JPEG nije podržan.
Operativni sistem		Windows 2000(SP2), Windows XP, MAC OS X(10.x), Linux OS (2.6.x)
Ugrađena memorija		128 MB
USB		Jedan ulazni (uređaj 2.0) i jedan izlazni (host 1.1)
Memorijska kartica		SD/MMC/MS/XD
Napajanje	Ocena	Spoljni DC adapter za napajanje (12V, 2A, 24W)
	Potrošnja	Normal mode : manje od 12W, power saving mode : manje od 5W, Power off mode : manje od 1W
Sadržaj datoteka	Datoteke fotografija	Pokretanje projekcije slajdova/Efekat pri projekciji slajdova / Rotiranje / Prikaz sličica
Opšte	Dimenzije (ŠxVxD)	209,4 x 149,4 x 87,4 mm / 8,24 x 5,88 x 3,44 inča

Težina	550 g / 1,21 lb

※ **Dizajn proizvoda se može razlikovati zavisno od modela, a specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja u cilju poboljšanja performansi proizvoda.**

Uređaj klase B (Informaciono-komunikacioni uređaj za kućnu upotrebu)
Ovaj proizvod je usklađen sa direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti za kućnu upotrebu i može se koristiti u svim oblastima, uključujući opšta stambena područja. (Uređaji Klase B proizvode manje elektromagnetskog zračenja od uređaja klase A.)

Podržane datoteke

- Rezolucija: Manja od 8000x8000
- Podržani formati slika : JPEG (Progressive JPEG nije podržan)

Zabranjeno je korišćenje, kopiranje ili reprodukovanje ovog priručnika ili njegovih delova bez pismenog odobrenja kompanije Samsung Electronic. Sadržaj ovog priručnika podleže promenama bez prethodnog obaveštenja. ©2007 Sva prava zadržana. Samsung Electronics.

Rešavanje problema

| Rešavanje problema | Terminologija | Servisni centri |

Rešavanje problema

U ovom odeljku navedeni su razni problemi na koje možete naići pri korišćenju digitalnog rama za slike, kao i načini za njihovo rešavanje. Kada naiđete na problem, prvo pogledajte donju listu i pratite predložene korake za rešavanje ako odgovaraju vašem problemu. Ako se problem i dalje javlja, obratite se najbližem servisnom centru ili ga posetite.

Simptomi	Mogući uzroci i predloženi koraci za rešavanje
Moj digitalni ram za slike se ne uključuje.	• Proverite vezu između uređaja i adaptera za napajanje.
Tajmer za uključivanje i tajmer za isključivanje ne rade.	• Ako se tajmer za automatsko uključivanje i tajmer za isključivanje podese na isto vreme, neće raditi. Proverite podešeno vreme. Ako se tajmer za uključivanje i tajmer za isključivanje podese na isto vreme, tajmer za isključivanje ima prednost i prvi se aktivira.
Potrebno je da prođe određeno vreme nakon uključivanja da bi se slika prikazala.	• Učitavanje datoteke sa spoljne memorijske kartice može trajati nekoliko sekundi. (Ovo zavisi od formata i veličine datoteke.)
Odnos visine i širine slike na ekranu nije u redu.	• Pomoću dugmadi na desnoj strani uređaja, izaberite jednu od tri vrednosti u meniju Photo>Aspect Ratio. (**Pogledajte Photo>Aspect Ratio**)
Boja ekrana je suviše prigušena ili suviše intenzivna.	• Podesite osvetljenost u meniju Settings>Brightness pomoću dugmadi na desnoj strani uređaja. (**Pogledajte Settings>Brightness**)
Priključio sam spoljni uređaj (USB memoriju), ali on ne funkcioniše.	• Proverite kabl između uređaja i spoljnog uređaja. • Proverite da li sam spoljni uređaj radi, zatim proverite format datoteka koje se na njemu nalaze. • Na ovom uređaju, USB host koristi USB 1.1 specifikacije, a USB uređaji koriste USB 2.0 specifikacije.
Kad god isključim i uključim digitalni ram za slike, vreme se poremeti.	• Ovaj proizvod nema ugrađenu bateriju. Po isključivanju napajanja, podaci o vremenu se brišu. Zato pri svakom uključivanju digitalnog rama za slike morate ponovo podesiti vreme.
Kada pritisnem dugme za meni, meni se ne pojavljuje odmah.	• Dok uređaj učitava sliku da bi je prikazao na ekranu, prikazivanje menija i ostale operacije možda se neće obavljati trenutno.
Fotografije se automatski prikazuju rotirane.	• Proverite da li je funkcija Auto Rotation podešena na On.
Projekcija slajdova se ne pokreće	• Proverite da li je opcija Auto Slide Show podešena na Off.

automatski.	
Memorijska kartica je povezana, ali ne radi.	• Proverite sistem datoteka na memorijskoj kartici.
USB memorijski uređaj je povezan, ali ne radi.	• Proverite tip USB memorijskog uređaja. Ovaj uređaj možda ne podržava složene USB uređaje.

Terminologija

Termini	Opis
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	• JPEG je tehnologija za komprimovanje slike. Omogućava najmanje gubitaka od svih tehnologija za komprimovanje slike. Često se koristi za prenos multimedijalnih datoteka na Internetu, kao i u druge svrhe. Slika u JPEG formatu naziva se JPEG ili JPG datotekom. JPEG datoteka se najčešće kreira fotografisanjem digitalnim fotoaparatom, crtanjem na računaru ili pomoću specijalnog grafičkog paketa i naknadnim komprimovanjem slike u JPEG format.
SD Card (Secure Digital Card)	• SD kartica je Flash memorijska kartica veličine poštanske markice. Omogućava veliku stabilnost i visok kapacitet. Često se koristi u raznim digitalnim uređajima kao što su PDA uređaji, digitalni fotoaparati, MP3 plejeri, mobilni telefoni i prenosni računari. Po izgledu je slična MMC kartici, ali ima različit broj i debljinu pinova. Podržava i funkciju postavljanja lozinke za bezbednost podataka.
MMC (Multi Media Card)	• MMC je spoljna Flash memorija koja se koristi za male prenosne uređaje, kao i SD kartica. Pošto ima manji "otisak" (footprint) od SD/MMC kartica, široko je prihvaćena kao standard za memorijske kartice. Najčešće se koristi za čuvanje filmova i fotografija.
USB kabl 1) A-B TIP	• Pri povezivanju na računar, koristite ulazni terminal. Ovaj uređaj podržava USB 2.0 standard. Kabl A-B tipa za povezivanje digitalnog rama za slike na računar dobija se u kompletu sa proizvodom. Tip A je USB konektor koji se priključuje na računar. Tip B je USB konektor koji se priključuje na spoljni uređaj. Digitalni ram za slike možete povezati na računar pomoću USB kabla A-B tipa.
USB kabl 2) Kabl za povezivanje ostalih uređaja	• Koristite ovaj tip kabla kada koristite izlazni terminal. Ovaj uređaj podržava USB 2.0 standard. Za priključivanje spoljnog uređaja na izlazni terminal, koristite USB kabl koji ste dobili uz spoljni uređaj.

| Rešavanje problema | Terminologija | Servisni centri |

Servisni centri

Za servisiranje proizvoda, obratite se servisnom centru kompanije Samsung ili ga posetite.
Za usluge mrežne veze i server.

Usluge	Kontakti
Web lokacija Samsung Electronics	http://www.samsung.com

North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	70 70 19 70	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt

REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	**http://www.samsung.com/ie**
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/sk**
SPAIN	902 10 11 30	**http://www.samsung.com/es**
SWEDEN	0771-400 200	**http://www.samsung.com/se**
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/ch**
U.K	0870-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/uk**

CIS		
ESTONIA	800-7267	**http://www.samsung.ee**
LATVIA	800-7267	**http://www.samsung.com/lv**
LITHUANIA	8-800-77777	**http://www.samsung.lt**
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	**http://www.samsung.kz**
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	**http://www.samsung.ru**
UKRAINE	8-800-502-0000	**http://www.samsung.ua**
UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	**http://www.samsung.uz**

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	**http://www.samsung.com/au**
CHINA	800-810-5858 010-6475 1880	**http://www.samsung.com.cn**
HONG KONG	3698-4698	**http://www.samsung.com/hk**
INDIA	3030 8282 1800 110011	**http://www.samsung.com/in/**
INDONESIA	0800-112-8888	**http://www.samsung.com/id**
JAPAN	0120-327-527	**http://www.samsung.com/jp**
MALAYSIA	1800-88-9999	**http://www.samsung.com/my**
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/nz**
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/ph**
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/sg**
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	**http://www.samsung.com/th**
TAIWAN	0800-329-999	**http://www.samsung.com/tw**
VIETNAM	1 800 588 889	**http://www.samsung.com/vn**

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/za**
TURKEY	444 77 11	**http://www.samsung.com.tr**
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	**http://www.samsung.com/mea**

Zabranjeno je korišćenje, kopiranje ili reprodukovanje ovog priručnika
ili njegovih delova bez pismenog odobrenja kompanije Samsung Electronic.
Sadržaj ovog priručnika podleže promenama bez prethodnog obaveštenja.
©2007 Sva prava zadržana. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-72H